SAMSUNG

GT-C3560

Cep Telefonu
kullanım kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

- Bu kılavuzda yer alan bilgilerden bazıları telefonunuzun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Cihazınınız kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- Üçüncü şahıs hizmetler herhangi bir zamanda sona erdirilebilir veya kesintiye uğrayabilir ve Samsung, herhangi bir içeriğin veya hizmetin herhangi bir süre boyunca sunulacağını garanti etmez.
- Bu ürün bazı ücretsiz/açık kaynak yazılım içermektedir. Lisans, sorumluluk reddi, bildirim ve uyarıların tam koşullarını Samsung'un web sitesi opensource.samsung.com'da bulabilirsiniz.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-34919A
Turkish. 06/2011. Rev. 1.1

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın
Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın
Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun
- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin
- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın
Belirli bir alanda mobil cihaz kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın
Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir. Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın
- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir
Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun
Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın
- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın
Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir
Arabanızdaki elektronik aygıtlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:
- Ahizesiz cihaz kullanın.
- Cihazınızın hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.

- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun
- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili cihazınızı açmadan çıkarın. Cihazınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın
Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın
Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20 °C ila 50 °C sıcaklıkta kullanın
- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80 °C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı güneş ışığıda uzun süre maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0 °C ila 40 °C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın
- Cihazınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın
- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde
- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın
- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaşı insanların veya hayvanların gözlerine yaklaştırarak kullanmayın
Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın
- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın
- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihazınız bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin
- Aksi takdirde, cihazınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazla konuşma yaparken:
- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya cihazın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.

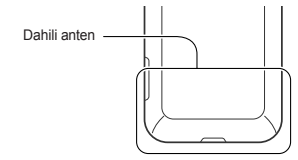

- Cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğinizi koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun
Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın
Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın
- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir
Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:
- Cihazınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın
Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin
Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın
- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın
- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın
Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız
Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin
İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,592 W/kg şeklindedir. Cihaz, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

CE 0168

Telefon düzeni

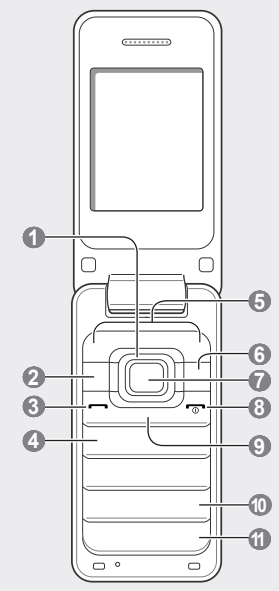

1 4 yönlü gezinti tuşu
Menü seçeneklerine gider; Bekleme modunda kullanıcı tanımlı menülere erişir; Sahte bir arama yapar
Bkz. "Sahte arama yapma"
Servis sağlayıcınıza bağlı olarak varsayılan başlangıç ekranı veya önceden tanımlı menüler farklılık gösterebilir

2 Müzik tuşu
Bekleme modunda müzik kütüphanesi ekranına erişir

3 Arama tuşu
Arama yapma veya cevaplama; Bekleme modunda aramalarınızın ve mesajlarınızın kayıtlarına ulaşmanızı sağlar

4 Sesli posta servis tuşu Bekleme modunda, sesli postalara erişmenizi sağlar (basılı tutun)

5 Program tuşları
Ekranın altında belirtilen işlemleri yapmanızı sağlar.

6 Kamera tuşu
Bekleme modunda kamerayı açar; Kamera modunda fotoğraf çeker veya video kaydeder

7 Onayla tuşu
Vurgulanan menü seçeneğini seçer veya bir girişi onaylar; Bekleme modunda Menü moduna erişir
Servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak tuş farklı çalışabilir

8 Açma/Kapatma tuşu
Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (basılı tutun); bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

9 Geri/Sil tuşu
Karakterleri siler veya önceki seviyeye geri döner

10 Alfanümerik tuş

11 Sessiz profili tuşu
Bekleme modunda, sessiz profili etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (basılı tutun)

Telefonunuz ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntüler

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
G	GPRS ağı bağlı
E	EDGE ağı bağlı
	Arama yapılıyor
	Arama yönlendirme etkin
	Alarm etkin
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	FM radyo açık
	FM radyo duraklatıldı
	Müzik çalma devrede
	Kayıttan müzik yürütme duraklatıldı

Simge	Açıklama
R	Dolaşım (normal servis alanı dışında)
	Bluetooth etkinleştirildi
	PC ile senkronize edildi
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Hafıza kartı takıldı
	Normal profil etkin
	Sessiz profil etkin
	Pil gücü seviyesi
10:00	Geçerli saat

SIM kartı ve pili takma

1. Arka kapağı çıkarın ve SIM kartı takın.

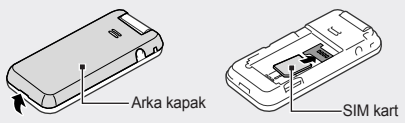

2. Pili takın ve arka kapağı tekrar yerine yerleştirin.

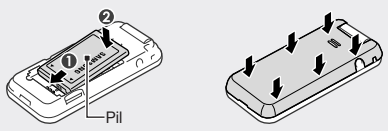

Pili şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.
2. Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü prizden çıkarın.

- Seyahat adaptörünü çıkarmadan, pili çıkarmayın. Bu işlem telefona zarar verebilir.
- Enerji tasarrufu için seyahat adaptörünü kullanımda değilken prizden çıkarın. Seyahat adaptörünün açma kapama düğmesi yoktur bu nedenle güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünü prizden çıkarmanız gerekir. Seyahat adaptörünün kullanımdayken sokete yakın olması gerekir.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuzda 16 GB'a kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

- Hafıza kartının bilgisayarda biçimlendirilmesi telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefonda biçimlendirin.
- Çok sık veri yazılması ve silinmesi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı gelecek şekilde yerleştirin.

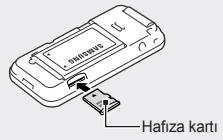

3. Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
4. Arka kapağı yerine takın.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**Sıra**: bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur**'u seçin (**Mesajlar**, ardından **Mesaj oluştur** seçeneğini belirtir)
[ ]	**Köşeli ayraçlar**: telefon tuşları, örneğin: [ ] (Açma/Kapatma tuşunu gösterir)
< >	**Açılı ayraçlar**: her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen program tuşları; örneğin: <**Tamam**> (**Tamam** program tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için:

1. [ ] tuşuna basılı tutun.
2. PIN numaranızı girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için:

1. Bekleme modunda Menü moduna erişmek için <**Menü**>'ye basın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onay tuşuna basmanız gerekebilir. Akıllı başlangıç ekranını kullandığınızda Menü moduna erişmek için Onay tuşunu kullanamazsınız.

2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için Gezinti tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Kydt**> veya Onay tuşuna basın.
4. Bir seviye yukarı gitmek için <**Geri**> tuşuna basın; bekleme moduna geri dönmek için [ ] tuşuna basın.

- PIN2 kodu gerektiren bir menüye eriştiğinizde SIM kartı tarafından verilen PIN'i girmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasal olmayan yazılımların neden olduğu şifre veya özel bilgi kaybından veya başka zararlardan sorumlu değildir.

Arama yapma

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için [ ] tuşuna basın.

Arama cevaplama

1. Bir arama geldiğinde [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı sonlandırmak için [ ] tuşuna basın.

Ses düzeyini ayarlama

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri**'ni seçin.
2. Kullanmakta olduğunuz profile gidin.

Sessiz veya çevrimdışı profili kullanıyorsanız zil sesinin seviyesini ayarlamanıza izin verilmez.

3. <**Dznle**> → **Ses seviyesi**'ni tıklatın.
4. **Arama uyarısı**'na gidin.
5. Ses seviyesini ayarlamak için sola veya sağa gidin ve <**Kydt**>'e basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için

Bir arama yapılırken ses seviyesini ayarlamak için Gezinti tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

Gürültülü ortamlarda hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorlanabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri**'ni seçin.
2. Kullanmakta olduğunuz profile gidin.

Sessiz veya çevrimdışı profili kullanıyorsanız, zil sesini değiştirmenize izin verilmez.

3. <**Dznle**> → **Sesli arama zil sesi**'ne basın.
4. Bir hafıza konumu seçin (gerekirse).
5. Bir zil sesi seçin.

Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda [ ] tuşuna basın.
2. Arama türünü seçmek için sola veya sağa gidin.
3. Bir numara veya ad seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
4. Görüşmeye ait ayrıntıları görmek için Onay tuşuna veya numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.

Akıllı ana sayfa ekranını kullanma

Akıllı ana sayfa ekranı uygulamalara, kişilere ve takvim olaylarına erişmenizi veya Bekleme modundan saati görüntülemenizi sağlar.

Akıllı ana sayfa ekranını kullandığınızda Gezinti tuşları kısayol olarak çalışmaz.

Akıllı başlangıç ekranına öğe ekleme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa**'yı seçin.
2. <**Dznle**>'ye basın.
3. Akıllı ana sayfa ekranında görüntülenecek öğeleri seçin.
   Kısayol araç çubuğu için kısayolları istediğiniz gibi ekleyebilir veya silebilirsiniz. <**Sçnklr**> → **Kısayolları düzenle**'ye basın.
4. <**Sçnklr**> → **Kaydet**'e basın.
5. Onay tuşuna basın.

Bekleme ekranını başka bir stille değiştirebilirsiniz. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa**'yı seçin ve istediğiniz stile ulaşmak için sağa veya sola doğru gidin.

Akıllı ana sayfa öğelerine erişmek için

Akıllı ana sayfa ekranında öğeler içinde ilerlemek için Gezinti tuşuna basın ve bir öğe seçmek için Onay tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [#] tuşuna uzun basın. Bölgenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [#] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Bir giriş modu seçmek veya giriş dilini değiştirmek için [*] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tüm sözcüğü girmek için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse çıkan listeden alternatif bir sözcük seçin.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Metin girişi yapmak üzere başka bir özellik kullanmak için

- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşuna basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Karakterleri hızlı bir biçimde silmek için [**C**]'ye uzun basın.
- Karakterlerin arasına boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın.
- Satırı değiştirmek için [**0**] tuşuna defa basın.
- Noktalama işareti girmek için [**1**] tuşuna basın.

Yeni kişi ekleme

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak yeni kişileri kaydedeceğiniz hafıza konumu önceden ayarlanmış olabilir. Hafıza konumunu değiştirmek için Menü modunda **Rehber** → <**Sçnklr**> → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet** → ve bir hafıza konumuna kayıt seçeneğini seçin.

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Sçnklr**>'e basın.
2. **Rehbere ekle** → **Yeni kişi ekle** → ve bir hafıza konumuna ekleme seçeneğine (gerekirse) basın.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi hafızaya eklemek için Onayla tuşuna veya <**Sçnklr**> → **Kaydet**'e basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Metin veya multimedya mesajı göndermek için

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur**'u seçin.
2. Bir alıcı numarası girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesaj metninizi girin. *Bkz. "Metin girme."*
   Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin.
   Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. <**Sçnklr**> → **Multimedya ekle**'ye basın ve bir öğe ekleyin.
5. Mesajı göndermek için Onay tuşuna basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen görüşmeler yapmak zorunda kalmamak için birisi aramış gibi yapabilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için

Menü modunda **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu**'nu seçin.

Sahte arama yapmak için

Bekleme modunda aşağı Gezinti düğmesine uzun basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici, kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici**'yi seçin.
2. Şifrenizi girin ve <**Tamam**>'a basın.

Mobil izleyici'ye ilk eriştiğinizde bir şifre oluşturmanız ve bu şifreyi onaylamanız istenir.

3. Mobil izleyici özelliğini açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.

5. Kişi listenizi açmak için <**Sçnklr**> → **Rehber**'e basın. Alıcı listesine (+ ile) ülke kodu içeren telefon numaralarını da girebilirsiniz. 9. adıma geçin.
6. Kişi seçin.
7. Bir numara seçin (gerekirse).
8. Kişi seçmeyi bitirdiğinizde <**Ekle**>'ye basın.
9. Alıcıları kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
10. Aşağı gidin ve gönderenin adını girin.
11. Onayla tuşuna → <**Kabul et**>'e basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekmek için

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [ ] tuşuna basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için [ ] veya Onay tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları görüntülemek için

Menü modunda **Dosyalrm** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

Video kaydetmek için

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [ ] tuşuna basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. Video kameraya geçmek için [**1**] tuşuna basın.
4. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için [ ] veya Onay tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için <**Durdur**> veya [ ] tuşuna basın.
   Video otomatik olarak kaydedilir.

Để xem video

Menü modunda **Dosyalrm** → **Videolar** → bir video dosyasını seçin.

Müzik dinleme

1. Bekleme modunda [ ] tuşuna basın.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onay	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Dolaşma	• Sol: Geri sarmanızı; dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun basın) • Sağ: İleri sarmanızı; dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun basın) • Yukarı/Aşağı: Ses düzeyini ayarlama
1	Geçerli parçaya puan vermenizi sağlar
2	Bir ses efekti seçmenizi sağlar
3	Tekrar modunu değiştirmenizi sağlar
4	Karışık modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar

FM radyo dinleme

1. Kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda **Uygulmlr** → **FM radyo**'yu seçin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onay tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <**Evet**> seçeneğine basın.
   Radyo, kullanılabilir kanalları tarayıp otomatik olarak kaydeder.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayar işlemini başlatmanız istenir.

5. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu kontrol edin:

Tuş	İşlev
Onay	FM radyoyu açma/kapatma
Dolaşma	• Sol/Sağ: Frekansa ince ayar yapma; Kullanılabilir bir radyo istasyonu bulma (uzun basın) • Yukarı/Aşağı: Ses düzeyini ayarlama

Alarmları ayarlama ve kullanma

Để đặt chuông báo mới

1. Menü modunda **Alarmlar**'ı seçin. Alternatif olarak, **Ajanda** → **Alarmlar**'ı seçin.
2. <**Oluştur**>'a basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. <**Kydt**> veya Onayla tuşuna basın.

Bir alarmı durdurmak için

Alarm çaldığında:

- Alarmı durdurmak için <**Onayla**>'ya veya Onayla tuşuna basın.
- Erteleme süresince alarmın çalmaması için <**Ertele**>'ye basın.

Để tắt chuông báo

1. Menü modunda **Alarmlar**'ı seçin. Alternatif olarak, **Ajanda** → **Alarmlar**'ı seçin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma gidin.
3. <**Sçnklr**> → **Alarmı devre dışı bırak**'ı seçin.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-C3560

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLİK	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır :

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulabilir.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.03.25 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(basım yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefon numarası için garanti kartına bakın veya ürününüzü aldığınız satıcıya başvurun.